




AURORA PRÍRUČKA RÝCHLY ŠTART SÉRIE


SIONYX Aurora Kamera pri slabom osv

NASTAVENIE KAMERY


1. Potiahnutím západky nadol vyberte hľadáčik a získate prístup k priestoru pre batérie

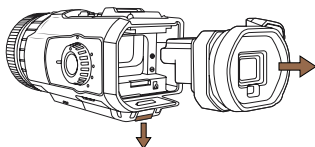


2. Nainštalujte batériu a kartu Micro SD

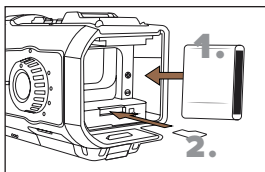


3. Znova nainštalujte hľadáčik do fotoaparátu

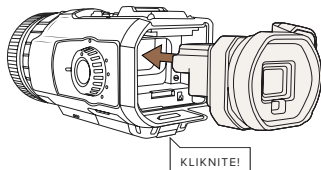


4. Uistite sa, že je fotoaparát nastavený na OFF

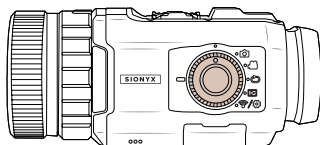

5. Pripojte sa k portu USB pomocou zdvihnutím gumenej klapky a nabitím fotoaparátu

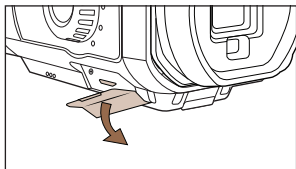

6. Zapnite fotoaparát do ľubovoľného režimu

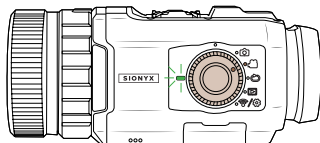

Pokračovalo sa cez nastavenie fotoaparátu

SIONYX

www.sionyx.com




NASTAVENIE KAMERY POKRAČUJEME


7. Stiahnite si aplikáciu SIONYX Aurora z App Store alebo Google Play




8. Pozrite sa do hľadáča a otáčaním dioptrie zaostrite na ponuku. Váš fotoaparát je teraz pripravený na použitie

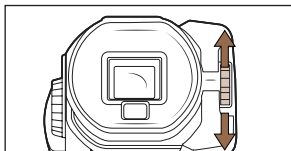

9. Otáčaním krúžku voliča môžete prepínať medzi denným, súmrakovým a nočným režimom

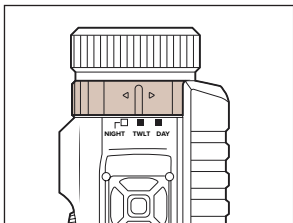

10. Ďalšie nastavenia je možné zobraziť a pristupovať k nim dlhým stlačením tlačidla SET v hornej časti fotoaparátu

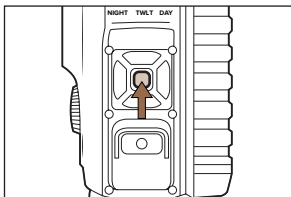

POZNÁMKA: Modely Aurora Sport a Black sa dodávajú s časovým limitom zobrazenia elektronického hľadáča nastaveným na 60 sekúnd, aby sa šetrila batéria, keď sa nepoužíva. Ak chcete zakázať, prejdite do ponuky druhej vrstvy.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com