


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA SÉRIE AURORA


SIONYX Aurora Caméra à faible luminosité

CONFIGURATION DE LA CAMÉRA


1. Tirez le loquet vers le bas pour retirer le viseur et accéder au compartiment des piles

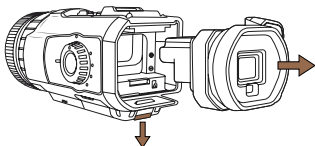


2. Installer la batterie et la carte Micro SD

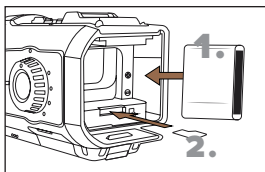


3. Réinstallez le viseur dans l'appareil photo

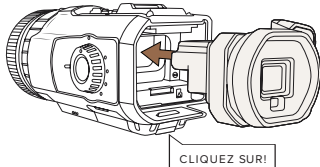


4. Assurez-vous que la caméra est réglée sur OFF

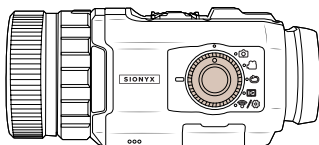

5. Connectez-vous au port USB en soulevant le rabat en caoutchouc et chargez l'appareil photo

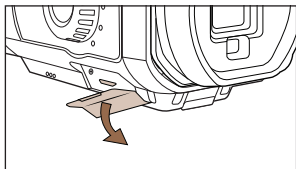

6. Allumez la caméra dans n'importe quel mode

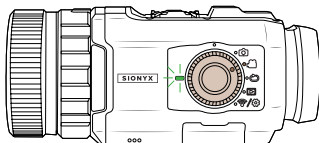

OVER pour continuer la configuration de la caméra

SIONYX

www.sionyx.com




CONFIGURATION DE LA CAMÉRA SUITE


7. Téléchargez l'application SIONYX Aurora depuis l'App Store ou Google Play




9. Tournez la bague de sélection pour basculer entre les modes jour, crépuscule et nuit

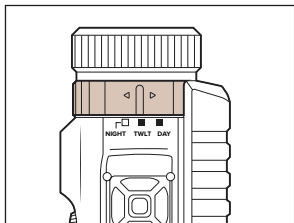

8. Regardez dans le viseur et tournez la dioptrie pour mettre le menu au point. Votre appareil photo est maintenant prêt à être utilisé

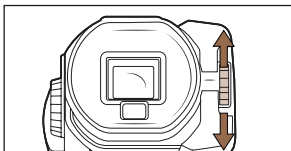

10. Des paramètres supplémentaires peuvent être consultés et accessibles en appuyant longuement sur SET sur le dessus de l'appareil photo

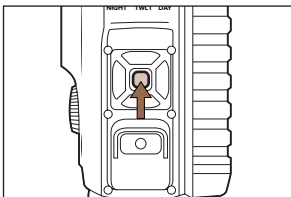

REMARQUE : les modèles Aurora Sport et Black sont livrés avec un délai d'affichage du viseur électronique réglé sur 60 secondes pour économiser la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour désactiver, accédez au menu de la deuxième couche.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com